T970 Leaflet B_W 10/7/03 9:54 AM Page 1 (Black plate)

English

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be followed, including the following:

Read all instructions before using this appliance.

DANGER

To reduce the risk of electric shock:

1. Do not reach for a Trimmer that has fallen into water. Unplug immediately.
2. Do not use while bathing or in a shower.
3. Do not place or store Trimmer where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or drop into water or other liquid.
4. Always unplug this Trimmer from the electrical outlet immediately after using, except when Trimmer is (re)charging.
5. Unplug Trimmer before cleaning.
6. When **discarding** Trimmer, unplug Trimmer to remove rechargeable battery. See Battery Removal instruction sheet.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:

1. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or invalids.
2. Use this Trimmer for its intended household use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the Philips Electronics North America Corporation.
3. Never operate this Trimmer if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the Trimmer to an Authorized Norelco Service Location for examination and repair.
4. Keep the Trimmer and cord away from heated surfaces.
5. Never drop or insert any object into any opening. Keep air openings free of lint, hair, etc.
6. Do not charge or plug in Trimmer outdoors or where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
7. Do not use this Trimmer with a damaged or broken cutter, as facial injury may occur.
8. Do not operate Trimmer with the hair collection chamber removed.
9. Always attach plug to Trimmer first, then into outlet. To disconnect, turn ON/OFF switch "OFF" then remove plug from outlet.
10. To prevent possible damage to the cord, do not wrap cord around the Trimmer.
11. Never put Trimmer in direct sunlight or store in a pouch at a temperature above 140˚F.
12. This Trimmer is for use on human facial hair only. Do not use this Trimmer for any other purpose.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT: Your trimmer contains A NICKEL-CADMIUM RECHARGEABLE BATTERY.
See Battery Removal instruction sheet.

Features

A Patented Acu•Control System with Removable Guide Comb Attachment
B Detachable Cutting Unit with 3-Dimensional Rounded Stainless Steel Cutter Blades
C Flexi-Guard Hair Deflector
D Clear View Hair Collection Chamber
E Filter
F Precision Zoom Lock Hair Length Selector with 9 Pre-select Settings
G Selected Hair Length Setting Window
H ON/Off Button
I 5 LED Battery Charge Meter
• Indicates the amount of charge remaining in batteries
J Power Cord Socket
K Cleaning Brush
L Precision Mini-Trimmer
M Cord
N Travel/Storage Pouch
O Full Two-Year Warranty
P 60-Day Money-Back Guarantee

Charging

Charge the Trimmer fully before you start using it for the first time or after a long period of disuse.

Charge Indications

Low Battery
- When the battery capacity drops below its minimum level, the red low-battery indicator light starts blinking when you switch the trimmer on or during trimming to indicate that the appliance needs to be charged (fig. 2).
- When this happens, there is still enough energy in the battery for one more trimming session. When the battery is completely empty, neither the motor or the lights will go on. In this case you can still trim using the cord provided.

Charging

- When you start charging, the green charging light starts blinking (fig. 3).
- During charging the blinking green charging light indicates the level at which the battery is currently charging. The battery capacity that is already available is indicated by the green battery lights that burn continuously (fig. 4).

Battery Full Indicator

When the battery is fully charged, the bottom three green lights burn continuously and the top green light blinks at a very quick rate.

Battery Capacity Indication

Your AccuVac beard trimmer is equipped with a battery capacity indication. This indication becomes visible for 5 seconds every time the Trimmer is switched on or off. The number of burning green lights indicates the amount of battery capacity that is available.

To Charge / Recharge

- (Re)charging requires one full hour.
- Use only the cord provided.
- Battery performance is best if you recharge only when the battery is (almost) completely empty.
- Charging or recharging at temperatures below 40°F or higher than 95°F adversely affects lifetime of battery.
- Continuously recharging or continuously using as a corded Trimmer will reduce life of battery.
- You may also trim using the cord provided. This Trimmer will not recharge while being used corded.

1 Be certain Trimmer is OFF.

2 Connect cord to Trimmer. Plug into any 120V AC outlet only. Use only the cord provided.

- An adaptor plug may be necessary for cord usage in some foreign countries. Use an attachment plug adaptor of the proper configuration for power outlet.

Do not charge Trimmer in a pouch or for more than 24 hours.

- It requires 1 hour to fully charge the battery, if the battery capacity is completely empty. If there is still battery capacity available, fully charging the battery will take less time.
- A fully charged Trimmer has a cordless trimming time of up to 40 minutes.

3 Disconnect the cord and unplug from electrical outlet unless you are using the Trimmer corded.

Optimize The Working Life Of The Battery

- After Trimmer has been charged for the first time, do not recharge Trimmer between trimming sessions. Continue using until the battery is completely empty.
- Discharge the battery completely twice a year by letting the motor run until it stops.
- Do not charge for more than 24 hours.
- Do not keep cord permanently plugged in.
- If Trimmer hasn't been used for a long period of time, Trimmer must be recharged for one full hour.

Corded Trimming

1 Connect cord provided to Trimmer.

2 Plug Trimmer into electrical outlet.

3 If battery is completely empty, wait a few minutes before switching Trimmer on.

4 Turn Trimmer ON and begin trimming.

5 Turn Trimmer OFF and unplug.

6 Do not use Trimmer corded when battery is fully charged.

NOTE: Trimmer does not recharge during cord trimming.

Cordless Trimming

1 Charge according to directions. Unplug Trimmer from outlet and remove cord.

2 Turn Trimmer ON to begin trimming.

3 If charge runs out while trimming, simply connect cord provided to Trimmer and continue trimming.

Put It To The Test

Like many new products, your Norelco AccuVac Trimmer may take a little getting used to. If you are using an electric Trimmer for the first time, or if you've been using a different brand, take the time to acquaint yourself with your new Trimmer.

Your AccuVac Trimmer features the Patented Acu•Control System combined with an adjustable Zoom Lock to make trimming facial hairs goof-proof. The integrated AccuVac System collects cut-off hairs during use.

Throw your scissors away and put your new AccuVac Trimmer to the test. We guarantee precise, professional, results or Norelco will refund you the full purchase price, guaranteed!

Acu•Control System

The patented Acu•Control System puts you in complete control while trimming your facial hairs with no prior experience needed. The flexing Guide Comb adjusts automatically to hug the contours of your face for a trim that is both even and accurate. And, it's easy to maneuver over those hard-to-reach areas such as the throat and chin. The patented Zoom Lock Hair Length Selector allows you to choose among 9 preset hair lengths and locks into position so you can control the exact hair length you desire or vary the length of your facial hair. The Patented Acu•Control System and Zoom Lock Hair Length Selector for professional, goof-proof results every time.

AccuVac System

The AccuVac System is activated automatically as soon as you switch the trimmer on. It collects cut hairs during every kind of use, i.e. trimming with or without comb attachment and contouring. The flexible hair guide follows the contours of the face and the Flexi-Guard Hair Deflector directs cut hairs towards the nozzle of the vacuum mechanism.
It is recommended that you empty the Hair-Collection Chamber after each trimming session. When trimming long, dense beards it may also be necessary to empty the Hair-Collection Chamber during the trimming session in order to maintain optimal suction performance (also see 'Cleaning' section, 'Hair-Collection Chamber').

- To ensure optimal functioning of the AccuVac System, do not cut off more than approx. 7mm of your overall beard length at a time. If you want to cut your beard shorter, repeat the process one or more times.

Trimming

- Use this Trimmer for its intended household use as described in this manual.
- Always comb your beard and/or moustache with a fine comb before you start trimming.
- If you are trimming for the first time, be careful. Do not move the Trimmer too fast. Make smooth and gentle movements.

Trimming With ACU•CONTROL Guide Comb Attachment

- Guide Comb Attachment must be on Trimmer in order to use the Zoom Lock.

1 Turn the Zoom Lock to the desired trimming length setting (see table). The setting will appear in the window below the Zoom Lock (fig. 5).

- If you are trimming for the first time, start by using the maximum trimming length setting #9 to prevent accidentally trimming hairs too short. As you become familiar with the settings, adjust Zoom Lock to desired trimming length. Zoom Lock will "click" into position at each setting.

Features

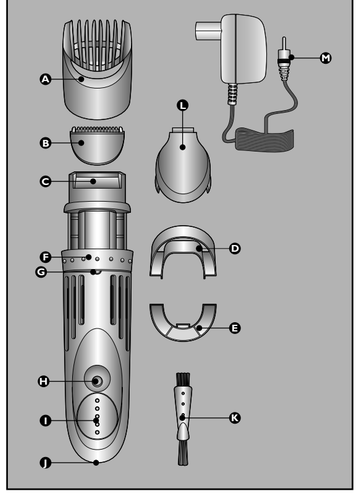

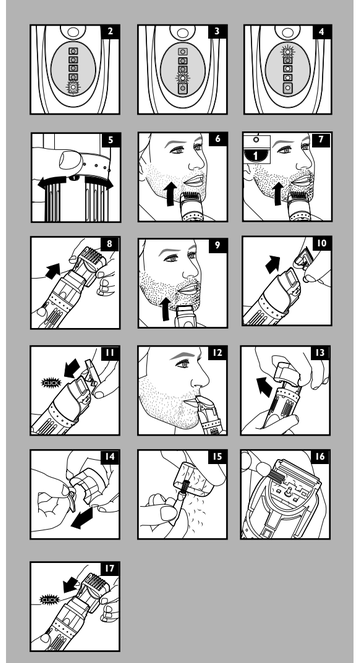

Trimming Length Settings Table

#1	Stubble Length or Closely Cropped	.06 in./1.5 mm
#2	Short	.1 in./2.5 mm
#3		.16 in./4 mm
#4		.22 in./5.5 mm
#5	Medium	.3 in./7.5 mm
#6		.38 in./9.5 mm
#7		.48 in./12 mm
#8		.6 in./15 mm
#9	Long	.72 in./18 mm

2 Switch the Trimmer ON.

3 To trim in the most effective way, move the Trimmer against the direction of hair growth. Do not move the trimmer too fast. Make smooth and gentle movements and make sure the surface of the Guide Comb always stays in contact with the skin (fig. 6).

NOTE: Since all hairs do not grow in the same direction, you may want to try different trimming positions (i.e., upwards, downwards, or across). Practice is best for optimum results.

Trimming For "Stubble" Look

1 Be certain Guide Comb is on Trimmer and use setting #1 to result in a "stubble" look. (fig. 7).

Trimming Without Guide Comb Attachment

Remove Guide Comb Attachment if you are:
- Defining hair lines
- Trimming nape of neck
- Removing single, unwanted hairs

1 Be certain Trimmer is in the OFF position.

2 Remove the Guide Comb Attachment by pulling it off the Trimmer (fig. 8).

Never pull off the Guide Comb Attachment by grasping the flexible top portion. Always pull off by the bottom part of attachment.

3 Switch the Trimmer on.

4 Make well-controlled movements. Touch the hair lightly with the Trimmer (fig. 9).

Shaping With Precision Mini-Trimmer

- For use with moustache, to contour single hairs and sideburns.

1 Remove the Guide Comb Attachment (fig. 8)
• Never pull off the Guide Comb Attachment by grasping the flexible top portion. Always pull off by the bottom part of attachment.

2 Remove the cutting unit (fig. 10)

3 Attach the Precision Mini-Trimmer (fig. 11).

Precision Mini-Trimmer is also suitable for outlining the edges of the beard, on the neck and on the cheeks.

4 Hold Trimmer in a vertical position and make small, careful strokes (fig. 12).

5 Turn Trimmer OFF.

6 When you have finished using the Precision Mini-Trimmer, you may remove it and replace the cutting unit. You can now put the Guide Comb Attachment back on the Trimmer.

Replacing Guide Comb Attachment On Trimmer

1 Be certain Trimmer is in OFF position.

2 Replace Guide Comb Attachment until it "clicks" into position. The Guide Comb Attachment can be placed on Trimmer only one way by properly aligning it to slide into the tracks on sides of Trimmer head. If it does not fit properly, reverse it.

NOTE: The Zoom Lock can be on any setting when removing or replacing Attachment.

Cleaning

- Always switch Trimmer OFF before cleaning.
- Do not use abrasive, scourers or liquids such as alcohol, benzene, bleach or acetone to clean the Trimmer.
- Never clean, remove or replace Guide Comb Attachment with motor ON.
- Do not apply pressure to cutters.
- Do not touch cutters with hard objects as this may damage them.
- Do not use while bathing, showering or immerse the Trimmer in water or other liquids as damage to Trimmer may occur.
- Never use sharp or hard objects to clean the filter to avoid damaging it.
- If cut hairs have accumulated in the Guide Comb area, turn Trimmer off, pull Guide Comb Attachment off Trimmer and remove hairs by shaking and/or blowing.

Hair Collection Chamber

1 Switch the Trimmer off.

2 Remove the Clear View Hair Collection chamber and remove the hairs by shaking or brushing them out (fig. 13).

3 For extra thorough cleaning and to maintain optimal suction performance, detach the filter... (fig. 14).

4 ...and carefully clean the Clear View Hair Collection Chamber and the filter with the brush supplied (fig. 15).

- When trimming extremely long, dense beards, it may be necessary to empty the Hair Collection Chamber during the trimming session in order to maintain optimal suction performance.
- If suction performance is not as strong as usual, Hair Collection Chamber may require emptying to restore optimal performance.
- It is recommended that the Hair Collection Chamber be emptied and cleaned out after each use.
- Do not operate the Trimmer with the Hair Collection Chamber removed.

Trimmer:

1 Make sure the Trimmer is switched OFF and disconnected from the electrical outlet.

2 Remove the Guide Comb Attachment.

3 Remove the cutting unit (fig. 10).

4 Clean the cutting unit and the inside of the Trimmer with the brush supplied (fig. 16).

5 Re-attach the cutting unit and the Guide Comb into place on the Trimmer (fig. 17).

Replacing The Cutting Unit

If your cutters and filter become damaged or worn, do not continue using the Trimmer. Replace cutters and/or filter immediately.

This Trimmer has no other user-serviceable parts. Any other service should be performed by an Authorized Norelco Service Location.

Assistance

For Assistance or the Authorized Norelco Service Location nearest you, call toll free:

1-800-243-3050
or visit our website: www.norelco.com

Authorized Norelco Service Location information is available 24 hours a day, 7 days a week.

Storage

- Be sure Trimmer is turned off and remove cord from outlet and Trimmer before storing in a safe, dry location where it will not be crushed, banged, or subject to damage.
- Do not wrap cord around Trimmer when storing.
- Store Cord in a safe location where it will not be cut or damaged.
- Do not place or store Trimmer where it can fall or be pulled into a tub or sink, water or other liquid.

Battery Removal

- This Trimmer contains rechargeable Nickel-Cadmium batteries, which must be disposed of properly.
- Batteries should only be removed when Trimmer is to be discarded.
- Refer to Battery Removal instruction sheet for directions on removing the rechargeable batteries.

FULL TWO-YEAR WARRANTY

Philips Electronics North America Corporation warrants each new Norelco product, Model T-970 against defects in materials or workmanship for a period of two years (cutters for up to seven years) from the date of purchase, and agrees to repair or replace any defective product without charge.

IMPORTANT: This warranty does not cover damage resulting from accident, misuse or abuse, lack of reasonable care, the affixing of any attachment not provided with the product or loss of parts or subjecting the product to any but the specific voltage.* Use of unauthorized replacement parts will void this warranty.

PHILIPS ELECTRONICS NORTH AMERICA CORPORATION WILL NOT PAY FOR WARRANTY SERVICE PERFORMED BY A NON-AUTHORIZED REPAIR SERVICE AND WILL NOT REIMBURSE THE CONSUMER FOR DAMAGE RESULTING FROM WARRANTY SERVICE PERFORMED BY A NON-AUTHORIZED REPAIR SERVICE.

NO RESPONSIBILITY IS ASSUMED FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

In order to obtain warranty service, simply take or ship the product postage prepaid to the nearest Authorized Norelco Service Location. It is suggested that for your protection you return shipments of product by insured mail, insurance prepaid. Damage occurring during shipment is not covered by this warranty. **NOTE:** No other warranty, written or oral, is authorized by Philips Electronics North America Corporation. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above exclusion and limitations may not apply to you.

*Read enclosed instructions carefully.

Manufactured for: Norelco Consumer Products Company
A Division of Philips Electronics North America Corporation
1010 Washington Blvd., Stamford, CT 06912-0015

MADE IN AUSTRIA.

This symbol on the product's nameplate means it is listed by Underwriters Laboratories, Inc.

Norelco and ACU•CONTROL are Registered Trademarks of Philips Electronics North America Corporation.

AccuVac, Clear View, and Zoom Lock are Trademarks of Philips Electronics North America Corporation.

PHILIPS is a Registered Trademark of Koninklijke Philips Electronics N.V.

© 2003 Philips Electronics North America Corporation. All Rights Reserved.

NORELCO
ULTRA PRECISE, ULTRA CONVENIENT...GUARANTEED!

NORELCO
Accuvac

Beard and Moustache Trimmer

T970
Rechargeable Cord/Cordless

PHILIPS

4203 000 5343.1

60-DAY MONEY-BACK GUARANTEE

If you are not fully satisfied with your Norelco Beard and Moustache Trimmer, send the product back and we'll refund you the full purchase price.

The Trimmer must be shipped prepaid by insured mail, insurance prepaid, and have the sales receipt, indicating purchase price and the date of purchase, enclosed. The Trimmer must be postmarked no later than 60 days after the date of purchase. Norelco reserves the right to verify the purchase price of the Trimmer and limit refunds not to exceed suggested retail price.

Send dated sales receipt, your complete name and address as indicated below, and the Trimmer, prepaid to:

Norelco Consumer Products Company
A Division of Philips Electronics North America Corporation
450 North Medinah Road, Dock 16
Roselle, IL 60172-2329

Please allow 4-6 weeks for delivery of check.
(Please Print)

Name_____
Address_____
City_____
State _____ Zip_____
Daytime Telephone No. (_____)_____
AREA CODE
Email Address:_____

REASON FOR RETURNING:_____

T970 Leaflet B_W 10/7/03 9:54 AM Page 2 (Black plate)

ESPAÑOL

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al utilizar un aparato eléctrico, se deben tomar siempre medidas de seguridad básicas, incluyendo las siguientes:

Lea todas las instrucciones antes de utilizar el aparato.

PELIGRO

Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica:

1. No intente coger un barbero que se ha caído al agua. Desenchúfelo inmediatamente.
2. No lo utilice mientras se baña o se ducha.
3. No coloque o guarde el barbero en un lugar donde se pueda caer a la bañera o el lavabo. No lo coloque sobre agua u otro líquido, ni tampoco lo sumerja.
4. Desenchufe siempre el barbero de la toma de corriente nada más terminar de usarlo, excepto cuando el barbero se esté (re)cargando.
5. Desenchufe el barbero antes de limpiarlo.
6. Cuando se **deshaga** del barbero, desenchúfelo para quitar la batería recargable. Consulte las instrucciones sobre Cómo quitar las baterías.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, descarga eléctrica o daños físicos:

1. Es necesaria una atenta supervisión si niños o inválidos manejan este aparato o si se utiliza con ellos.
2. Utilice este barbero para uso doméstico tal y como se indica en este manual. No utilice accesorios no recomendados por Philips Electronics North America Corporation.
3. Nunca utilice el aparato si el cable o la clavija están dañados, si no funciona correctamente, si se ha caído, dañado o si ha entrado en contacto con agua. Lleve el barbero al Servicio Técnico Autorizado Norelco para que lo examinen y lo reparen.
4. Mantenga el barbero y el cable de red alejados de superficies calientes.
5. No inserte objetos en ningún orificio. No deje que las aberturas de aire se obstruyan con pelusas, pelos, etc.
6. No cargue ni enchufe el barbero al aire libre, ni en lugares donde se hayan utilizado aerosoles (spray), ni donde se haya administrado oxígeno.
7. No utilice este barbero si la cuchilla está dañada o rota, ya que se puede hacer heridas en la cara.
8. No utilice el barbero si ha quitado la cámara de recogida de pelo.
9. Siempre inserte primero la clavija en el aparato y luego en la toma de corriente. Para desconectarlo, coloque el interruptor de marcha/parada (ON/OFF) en OFF y luego saque la clavija de la toma de corriente.
10. Para evitar que se dañe el cable, no lo enrolle alrededor del barbero.
11. Nunca coloque el barbero bajo la luz directa del sol ni lo guarde en una funda a temperatura superior a los 60°C (140 F).
12. Este barbero está indicado exclusivamente para uso facial en personas. No lo utilice para otros fines.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

IMPORTANTE: Su barbero contiene UNA BATERÍA RECARGABLE DE NÍQUEL-CADMIO.
Consulte las instrucciones sobre Cómo quitar las baterías.

Características

A Sistema patentado Acu Control con accesorio de peine guía extraíble.
B Unidad de corte desmontable con cuchillas redondeadas de 3 dimensiones de acero
C Deflector de pelo flexible
D Cámara de recogida de pelo Clear View
E Filtro
F Sistema de ajuste Zoom Lock con 9 posiciones predeterminadas.
G Ventana de la posición de altura de corte seleccionada
H Botón de marcha/parada (ON/OFF)
I La indicación de carga de batería de 5 pilotos muestra la cantidad de carga que queda en las baterías.
J Toma para el cable de alimentación
K Cepillo de limpieza
L Minibarbero de precisión
M Cable
N Funda de viaje/almacenamiento
O Dos años de garantía total
P Garantía de 60 días de devolución del importe

Carga

Cargue completamente el aparato antes de empezar a usarlo por primera vez o tras un largo periodo sin usarlo.

Indicaciones De Carga

Batería baja

- Cuando la capacidad de la batería es inferior al nivel mínimo, el piloto de batería baja parpadea en rojo cuando conecta el barbero o mientras lo está utilizando para indicar que debe cargar el aparato (fig. 2).
- Cuando suceda esto, todavía hay suficiente energía en la batería para una sesión más. Si la batería está completamente descargada, no se encenderá ni el motor ni el piloto. En ese caso, puede seguir usando el barbero utilizando el cable que se suministra.

Carga

- Cuando comience a cargar el aparato, el piloto verde parpadeará (fig. 3).
- Durante la carga, el piloto verde parpadeante indica el nivel al que se está cargando en ese momento la batería. El piloto verde continuamente iluminado indica la capacidad de la batería ya disponible (fig. 4).

Indicador De Batería Cargada

Cuando la batería esté completamente cargada, los tres pilotos verdes inferiores se iluminarán continuamente mientras que el piloto verde superior parpadeará muy rápidamente.

Indicador De La Capacidad De La Batería

El barbero AccuVac está equipado con un indicador de la capacidad de la batería. La indicación se ve durante 5 segundos cada vez que el aparato se conecta o desconecta. El número de pilotos verdes iluminados indica la cantidad de batería que hay disponible.

Cargar / Recargar

- (Re)cargar lleva una hora completa.
- Use sólo el cable de red que se suministra.
- El rendimiento de la batería será mejor si la recarga sólo cuando la batería esté (casi) descargada.
- Cargar o recargar a temperaturas inferiores a 4,5°C (40F) o superiores a 35°C (95F) afecta negativamente a la vida útil de la batería.
- El recargarla continuamente o utilizar el aparato siempre conectado a la red, reducirá la vida útil de la batería.
- También puede utilizar el aparato con el cable que se suministra. El barbero no se recargará mientras se esté usando conectado a la red.

1 Asegúrese de que el barbero está en OFF.

2 Conecte el cable al barbero. Enchúfelo a una toma de corriente de entre 120V. Utilice únicamente el cable que se suministra.

- Puede que sea necesario un adaptador si se utiliza el cable en otros países. Utilice un accesorio adaptador apropiado a la configuración de la toma de corriente.

No cargue el barbero metido en una funda o durante más de 24 horas.

- La batería tardará 1 hora aproximadamente en cargarse completamente si está totalmente vacía. Si todavía hay batería disponible, cargar completamente la batería llevará menos tiempo.
- Un aparato completamente cargado proporcionará un tiempo de funcionamiento sin cable de hasta 40 minutos.

3 Desconecte el cable y desenchúfelo de la toma de corriente eléctrica, a menos que esté usando el barbero con cable.

Cómo Aprovechar Al Máximo La Vida Útil De La Batería

- Después de cargar el aparato por primera vez, no recargue el barbero entre sesiones. Utilícelo hasta que la batería se descargue completamente.
- Descargue totalmente la batería dos veces al año, dejando que funcione el motor hasta que se pare.
- No cargue la batería durante más de 24 horas.
- No mantenga el aparato enchufado siempre a la red.
- Si no ha utilizado el barbero durante un periodo largo, debe recargarlo durante una hora.

Cómo Recortar Con Conexión A Red

1 Conecte al barbero el cable suministrado.

2 Enchufe el barbero a una toma de corriente eléctrica.

3 Si la batería está completamente descargada, espero unos minutos antes de conectar el barbero.

4 Coloque el barbero en la posición ON y comience a usarlo.

5 Coloque el barbero en la posición OFF y desenchúfelo.

6 No utilice el barbero conectado a la red si la batería está completamente cargada.

NOTA: El barbero no se recargará mientras se utilice conectado a la red.

Tiempo De Autonomía Sin Cable

1 Cargue según las instrucciones. Desenchufe el barbero de la toma de corriente y saque el cable.

2 Coloque el barbero en la posición ON antes de empezar a usarlo.

3 Si la batería se agota mientras está utilizando el aparato, simplemente conecte el cable que se suministra al barbero y siga utilizándolo.

Póngalo A Prueba

Como otros muchos productos nuevos, es necesario algo de tiempo para acostumbrarse al barbero Norelco AccuVac. Si es la primera vez que utiliza un barbero eléctrico o si ha estado utilizando uno de otra marca, tómese su tiempo para familiarizarse con su nuevo barbero.

El barbero AccuVac incorpora el sistema patentado AcuControl combinado con un sistema de ajuste Zoom Lock para facilitar el corte de los pelos del rostro. El sistema integrado AccuVac recoge los pelos cortados.

Tire las tijeras y pruebe el nuevo barbero AccuVac. Le garantizamos un resultado preciso, profesional, de lo contrario, Norelco le reembolsará el precio total de su compra, ¡garantizado!

Sistema Acu•Control

El sistema patentado Acu•Control le da todo el control cuando utiliza el barbero sobre su rostro, sin necesidad de tener experiencia previa. El peine guía flexible se ajusta automáticamente para adaptarse al contorno de su rostro y conseguir así un resultado uniforme y apurado. Es fácil de manejar en las zonas de difícil acceso, como el cuello o la barbilla. El selector de longitud de corte patentado Zoom Lock le permite elegir entre 9 longitudes de corte preseleccionadas y queda encajado en la posición para que pueda controlar la longitud exacta que desea o variar la longitud de los pelos de su rostro. El sistema patentado Acu•Control y el selector de longitud de corte Zoom Lock le proporcionarán siempre resultados fiables y profesionales.

Sistema AccuVac

El sistema AccuVac se activa automáticamente cuando conecta el barbero. Recoge los pelos mientras se usa el aparato de la forma que sea, es decir, con o sin accesorio de peine y contorno. La guía flexible sigue el contorno del rostro y el deflector dirige los pelos cortados hacia la boquilla del mecanismo de succión. Se recomienda que vacíe la cámara de recogida de pelo después de cada sesión. Cuando lo utilice sobre barbas largas o densas, puede que también sea necesario vaciar la cámara de recogida de pelo durante la misma sesión para mantener la potencia de succión óptima (consulte también en el capítulo 'Limpieza', la sección 'Cámara de recogida de pelo').

- Para garantizar el óptimo funcionamiento del sistema AccuVac, no corte más de 7 mm de la longitud total de su barba de una vez. Si quiere una barba más corta, repita el procedimiento una o más veces.

Cómo Recortar

- Use este barbero para uso doméstico tal y como se describe en este manual.
- Antes de comenzar a recortar, peine siempre la barba o el bigote con un peine fino.
- Si hace esto por primera vez, tenga cuidado. No mueva el barbero demasiado rápido. Haga movimientos suaves y lentos.

Recorte Con El Accesorio De Peine Guía ACU•CONTROL.

- El accesorio de peine guía debe estar en el barbero para poder usar el Zoom Lock.

1 Gire el Zoom Lock hasta la posición de longitud de corte deseada (consulte la tabla). La posición aparecerá en la ventana situada debajo del Zoom Lock (fig. 5).

- Si va a usar el aparato por primera vez, comience con la posición de longitud de corte máxima, la 9, para evitar que accidentalmente corte demasiado los pelos. A medida que se vaya familiarizando con las posiciones, ajuste el Zoom Lock a la longitud de corte deseada. El Zoom Lock encajará con un 'clic' en cada posición.

Características

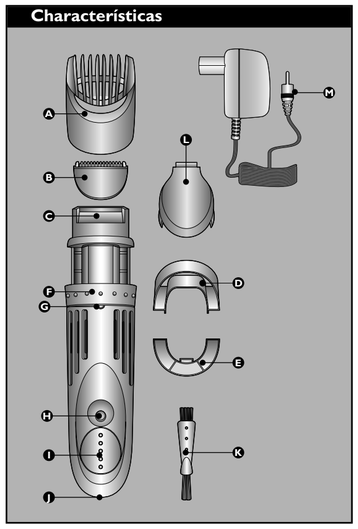

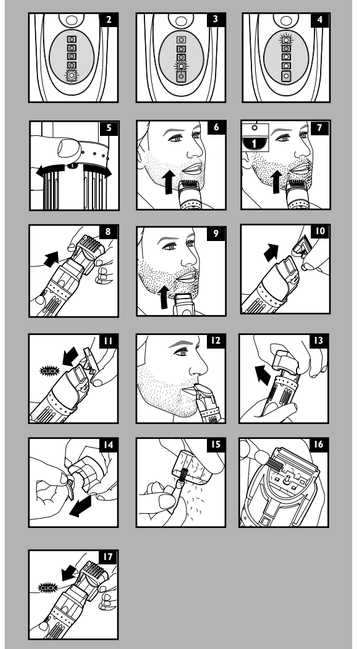

Tabla De Posiciones De Largo De Corte

#1	Largo de un par de días o muy carto	.06 in./1.5 mm
#2	Corto	.1 in./2.5 mm
#3		.16 in./4 mm
#4		.22 in./5.5 mm
#5	Mediano	.3 in./7.5 mm
#6		.38 in./9.5 mm
#7		.48 in./12 mm
#8		.6 in./15 mm
#9	Largo	.72 in./18 mm

2 Coloque el barbero en la posición ON.

3 Para recortar más eficazmente, desplace el barbero en la dirección contraria al crecimiento del pelo. No mueva el barbero demasiado rápido. Haga movimientos suaves y lentos y asegúrese de que la superficie del peine guía está siempre en contacto con la piel (fig. 6).

NOTA: Puesto que no todos los pelos crecen en la misma dirección, puede probar diferentes posiciones de corte (es decir, hacia arriba, hacia abajo o en diagonal). La práctica es lo mejor para obtener buenos resultados.

Cómo Recortar Con La Posición 'Look Desarreglado'

1 Asegúrese de que el peine guía está colocado en el barbero y utilice la posición 1 para conseguir un 'look desarreglado' (fig. 7).

Cómo Recortar Sin El Accesorio Peine Guía

Retire el accesorio peine guía si va a:

- Definir las líneas del pelo
- Recortar la nuca
- Eliminar pelos sueltos

1 Asegúrese de que el barbero está en la posición OFF.

2 Saque el accesorio peine guía tirando de él y sacándolo del barbero (fig. 8).

Nunca saque el accesorio peine guía tirando la zona flexible de la parte superior, siempre tire de la parte inferior del accesorio.

3 Conecte el barbero.

4 Haga movimientos bien controlados. Toque ligeramente el pelo con el barbero (fig. 9).

Dar Forma Con El Minibarbero De Precisión

- Para utilizar con el bigote, dar contorno a pelos sueltos y patillas.

1 Retire el accesorio peine guía (fig. 8).
- Nunca saque el accesorio peine guía tirando la zona flexible de la parte superior, siempre tire de la parte inferior del accesorio.

2 Saque la unidad de corte (fig. 10).

3 Coloque el minibarbero de precisión (fig. 11).

El minibarbero de precisión también es adecuado para dar forma a los bordes de la barba, el cuello y las mejillas.

4 Sujete el barbero en posición vertical y de pequeños golpecitos con cuidado (fig. 12).

5 Desconecte el barbero.

6 Cuando termine de usar el minibarbero de precisión, quítelo y vuelva a colocar la unidad de corte. Ya puede volver a poner el accesorio peine guía en el barbero.

Cómo Volver A Colocar El Accesorio Peine Guía En El Barbero

1 Asegúrese de que el barbero está en la posición OFF.

2 Coloque el accesorio peine guía hasta que encaje en su sitio con un clic. El accesorio peine guía sólo encaja en el barbero de una manera: alineándolo correctamente para que se deslice en las guías laterales de la cabeza del barbero. Si no encaja bien, déle la vuelta.

NOTA: El Zoom Lock puede estar en cualquier posición cuando quite o ponga el accesorio.

Limpieza

- Siempre desconecte el barbero antes de limpiarlo.
- No use abrasivos ni líquidos tales como alcohol, gasolina, lejía o acetona para limpiar el aparato.
- Nunca limpie, quite o coloque el accesorio peine guía si el motor está funcionando.
- No ejerza presión sobre las cuchillas.
- No toque las cuchillas con objetos duros, ya que las podría dañar.
- No lo utilice mientras se baña o se ducha, ni lo sumerja en agua u otros líquidos, ya que puede dañar el barbero.
- Nunca utilice objetos duros o punzantes para limpiar el filtro, de lo contrario lo dañaría.
- Si se han acumulado pelos en el peine guía, desconecte el barbero, saque el accesorio peine guía y quite los pelos sacudiendo y/o soplando.

Cámara De Recogida De Pelo

1 Desconecte el barbero.

2 Retire la cámara de recogida de pelo Clear View y quite los pelos sacudiéndolos o soplando sobre ellos (fig. 13).

3 Para limpiar más profundamente y mantener un rendimiento de succión óptimo, quite el filtro... (fig. 14).

4 ...y limpie con cuidado la cámara de recogida de pelo Clear View y el filtro con el cepillo que se suministra (fig. 15).

- Cuando lo utilice sobre barbas muy largas o densas, puede que también sea necesario vaciar la cámara de recogida de pelo durante la misma sesión para mantener la potencia de succión óptima.
- Si la potencia de succión no es tan fuerte como de costumbre, se debe vaciar la cámara de recogida de pelo para restaurara la potencia óptima.
- Se recomienda vaciar y limpiar la cámara de recogida de pelo después de cada uso.
- El barbero no debe funcionar sin la cámara de recogida de pelo.

Barbero:

1 Asegúrese de que el barbero está desconectado y desenchúfelo de la toma de corriente eléctrica.

2 Quite el accesorio peine guía.

3 Quite la unidad de corte (fig. 10).

4 Limpie la unidad de corte y el interior del barbero con el cepillo que se suministra (fig. 16).

5 Vuelva a colocar en el barbero la unidad de corte y el peine guía (fig. 17).

Cómo Sustituir La Unidad De Corte

Si las cuchillas y el filtro se dañan o se desgastan, no siga usando el barbero. Sustituya inmediatamente las cuchillas y/o el filtro.

Este barbero no tiene más partes que sean usadas por el usuario para ser reparadas. Cualquier otro servicio debe ser realizado por un Servicio de Asistencia Técnica Norelco.

Asistencia

- Para asistencia o para hallar el Servicio de Asistencia Técnica Norelco más cercano, llame (sin cargo) al teléfono:

1-800-243-3050 o visite nuestra página web: www.norelco.com

- La información sobre los Servicio de Asistencia Técnico Norelco está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana.

Almacenamiento

- Sea seguro que el barbero de ajuste está dado vuelta apagado y que quita la cuerda del enchufe y del barbero de ajuste antes de almacenar en una localización segura, seca en donde no será machacado, golpeado, o conforme a daño.
- No lo enrolle alrededor del barbero de ajuste al almacenar.
- Almacene la cuerda en una localización segura en donde no será cortada ni será dañada.
- No coloque o almacene el barbero en un lugar donde se pueda caer a la bañera o el lavabo, el agua o el otro líquido.

Cómo Quitar Las Baterías

- Este barbero Norelco lleva baterías recargables de Niquel-Cadmio que deben ser deschadas adequamente.
- Las baterías sólo deben quitarse cuando el barbero vaya a ser desechanda.
- Consulte la hoja de instrucciones "Cómo Quitar Las Baterías Recargables".

GARANTÍA COMPLETA DURANTE DE DOS AÑOS

Philips Electronics North America Corporation garantiza cada nuevo producto Norelco Modelo T970 contra defectos de los materiales o de fabricación durante un período de dos años (cuchillas hasta siete años) desde la fecha de compra, y está de acuerdo en reparar o sustituir sin cargo cualquier producto defectuoso.
IMPORTANTE: Esta garantía no cubre deterioros producidos por accidente, mal uso o abuso, falta de un cuidado razonable, la fijación de cualquier accesorio no suministrado con el producto, o la pérdida de piezas o el sometimiento del producto a cualquier voltaje diferente a los especificados.* El uso de piezas de sustitución no autorizadas anulará esta garantía.
PHILIPS ELECTRONICS NORTH AMERICA CORPORATION NO PAGARÁ SERVICIOS DE GARANTÍA LLEVADOS A CABO POR SERVICIOS DE REPARACIÓN NO AUTORIZADOS, Y NO INDEMNIZARÁ AL CONSUMIDOR POR DETERIOROS RESULTANTES DEL SERVICIO DE GARANTIA LLEVADO A CABO POR SERVICIOS DE REPARACIÓN NO AUTORIZADOS. NO SE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR CUALESQUIERA DETERIOROS ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES.
A fin de obtener el servicio de garantía, simplemente lleve o envíe el producto (a portes pagados) al más cercano Servicio de Asistencia Técnica de Norelco. Le sugerimos que, para mayor seguridad, haga los envíos por correo certificado (con la certificación pagada). Los deterioros producidos durante el envío no están cubiertos por esta garantía.
NOTA: Ninguna otra garantía, escrita o de palabra, está autorizada por Philips Electronics North America Corporation. Esta garantía le da derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los deterioros incidentales o consecuenciales, por lo cual las anteriores exclusiones y limitaciones pueden no ser de aplicación en su caso.
* Lea cuidadosamente las instrucciones que se incluyen

Fabricado por:
Norelco Consumer Products Company
A Division of Philips Electronics North America Corporation
1010 Washington Blvd., Stamford, CT 06912-0015

FABRICADO EN AUSTRIA .....

Este símbolo colocado en la placa de características del producto significa que está registrado por Underwriters Laboratories, Inc.

Norelco y ACU•CONTROL son marcas registradas de Philips Electronics North America Corporation.

AccuVac, Clear View y Zoom Lock son marcas de fábrica de Philips Electronics North America Corporation.

PHILIPS es una marca registrada de Koninklijke Philips Electronics N.V.

© 2003 Philips Electronics North America Corporation. Reservados todos los derechos.

NORELCO
ULTRA PRECISE, ULTRA CONVENIENT...GUARANTEED!

NORELCO

60 DÍAS DE GARANTIA DE DEVOLUCÍON DEL DINERO

Si no está completamente satisfecho con su barbero Norelco para bigote y barba, remítanos el producto y le devolveremos el precio total de su compra. El barbero se debe enviar mediante correo certificado con franqueo pagado, adjuntando el recibo de compra, indicando el precio y la fecha de compra.

La fecha del matasellos debe estar dentro de los 60 días a partir de la fecha de compra. Norelco se reserva el derecho de verificar el precio de compra del barbero y limitar el reembolso para no superar el precio de compra sugerido para los consumidores.

Envíe el recibo de compra con la fecha, su nombre completo y dirección tal y como se indica más adelante y el barbero, todo con franqueo pagado a:

Norelco Consumer Products Company
A Division of Philips Electronics North America Corporation
450 North Medinah Road, Dock 16
Roselle, IL 60172-2329

El envío del cheque se demora de 4 a 6 semanas.
(Escriba sus datos en letra de imprenta)

Nombre_____
Dirección_____
Ciudad_____
Estado _____Código Postal_____
Número de teléfono de dias.(_____)_____
Código de área
Direccion de email:_____

MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN_____